





HÄFELE

ลิคคประตุระบบดิจิจิตอล
รุ่น ER5000 / ER5100

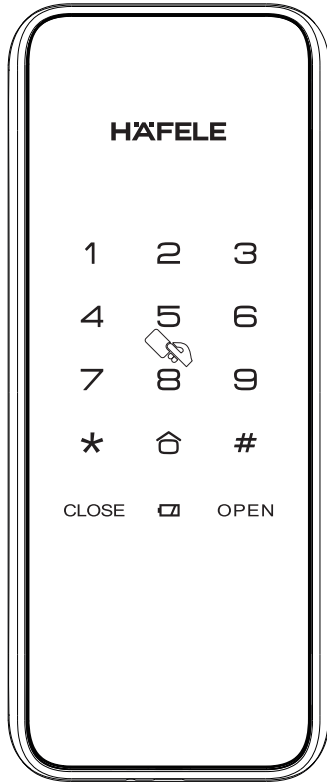

ER5000

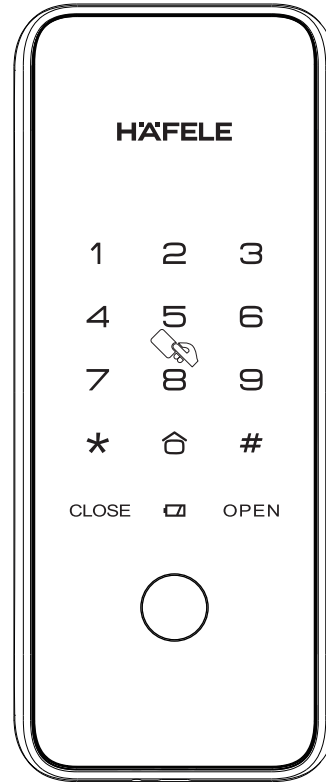

ER5100

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	2
คำเตือน	3
ภาพรวมสินค้า	3
การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	4
สัญลักษณ์ก่อนการตั้งค่า	4

การตั้งค่าอุปกรณ์

การเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์	5
การลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน	5
การลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งานแบบชั่วคราว	5
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ	5
การลงทะเบียนคีย์การ์ด	6
การยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน	6
การยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งานแบบชั่วคราว	6
การยกเลิกลายนิ้วมือผู้ใช้งาน	7
การยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน	7
การตั้งค่าภาษา	8
การตั้งค่าเสียง	8
โหมดการเปิดประตู	8
การเปิด-ปิดจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายเสริม	8
การแจ้งหมายเลขซีเรียลและเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์	9
การตั้งค่าบลูทูธ	9
ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว (ฟังก์ชันล็อคสองชั้น)	9
ฟังก์ชันการเตือนเมื่อไม่มีใครอยู่	10
การเปลี่ยนระบบการล็อคของอุปกรณ์	10
ตารางการใช้งาน	11

วิธีการใช้งาน

การเปิดประตูจากภายนอกห้อง	12
ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม	12
การเปิดประตูจากภายในห้อง	12
การล็อคประตู	12
จุดเชื่อมต่อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรอง	13
ปุ่มรีบูท	13
ปุ่มรีเซ็ตเพื่อกลับไปค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	13

ข้อมูลพื้นฐาน

✓ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์



เปิดประตูได้ 4 แบบ

สามารถใช้รหัสผ่านหลัก/รหัสผ่านผู้ใช้งาน คีย์การ์ด แอปพลิเคชัน และสแกนลายนิ้วมือ (เฉพาะรุ่น ER5100) ในการเปิดประตู



รหัสผ่านผู้ใช้งาน คีย์การ์ด และสแกนลายนิ้วมือ

สามารถป้อนรหัสผ่านหลัก 1 ชุด, รหัสผ่านผู้ใช้งาน 10 ชุด, รหัสผ่านชั่วคราว 1 ชุด, คีย์การ์ด 100 ใบ และลายนิ้ว 100 ลายนิ้วมือ (เฉพาะรุ่น ER5100)



ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม

สามารถสุ่มกดตัวเลขแบบสุ่มแล้วตามด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งานในลำดับใดก็ได้ โดยตัวเลขทั้งหมดต้องไม่เกิน 32 หลัก ในฟังก์ชันนี้คุณสามารถป้อนรหัสผ่านผู้ใช้งานที่แท้จริงจากบุคคลภายนอกได้



ฟังก์ชันล็อคอัตโนมัติ / ฟังก์ชันล็อคชั่วคราวอัตโนมัติ

เมื่อประตูถูกปิด อุปกรณ์จะล็อคประตูโดยอัตโนมัติ (เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดล็อคอัตโนมัติ)



ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว (ฟังก์ชันล็อคสองชั้น)

เมื่อฟังก์ชันล็อคสองชั้นทำงาน ประตูจะไม่สามารถเปิดได้ด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งาน คีย์การ์ด หรือสแกนลายนิ้วมือ ยกเว้น การใช้รหัสผ่านมาสเตอร์



ฟังก์ชันการเตือนเมื่อไม่มีใครอยู่

เมื่อมีการเปิดประตูจากภายในห้องอุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนทันที



สัญญาณเตือนเมื่อถูกบุกรุก

เมื่อประตูถูกเปิดโดยเครื่องมือต่าง ๆ หรือการจัดประตู อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนทันที



ฟังก์ชันการป้องกันการเสียหายจากผู้บุกรุก

เมื่อมีการยืนยันรหัสผ่าน/ลายนิ้วมือ หรือ คีย์การ์ด ที่ไม่ถูกต้องจำนวน 5 ครั้ง อุปกรณ์จะหยุดทำงานเป็นเวลา 100 วินาที และหลังจากนั้นอุปกรณ์จะกลับมาทำงานได้ตามปกติ



สัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่


สัญลักษณ์เตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ กรณียกเลิกการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที

ข้อมูลพื้นฐาน

✓ คำเตือน

- * กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำตามคู่มือทั้งหมดก่อนการใช้งาน
- * ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
- * กรุณาใช้แบตเตอรี่แบบแอลคาไลน์เท่านั้น
- * กรุณาเก็บหรือติดตั้งสินค้าให้ห่างไกลจากแหล่งน้ำ หรือพื้นที่ที่อาจถูกน้ำฝน
- * ห้ามทำความสะอาดสินค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน เพราะอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้
- * ห้ามจับและบริเวณจุดสแกนลายนิ้วมือ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- * เมื่อต้องการทำความสะอาดสินค้า กรุณาทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด และแห้งอย่างเบาๆ
- * ในกรณีที่มียัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อน กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดใหม่ทันที และตรวจสอบความถูกต้องของขั้วแบตเตอรี่ทุกครั้ง

✓ ภาพรวมสินค้า

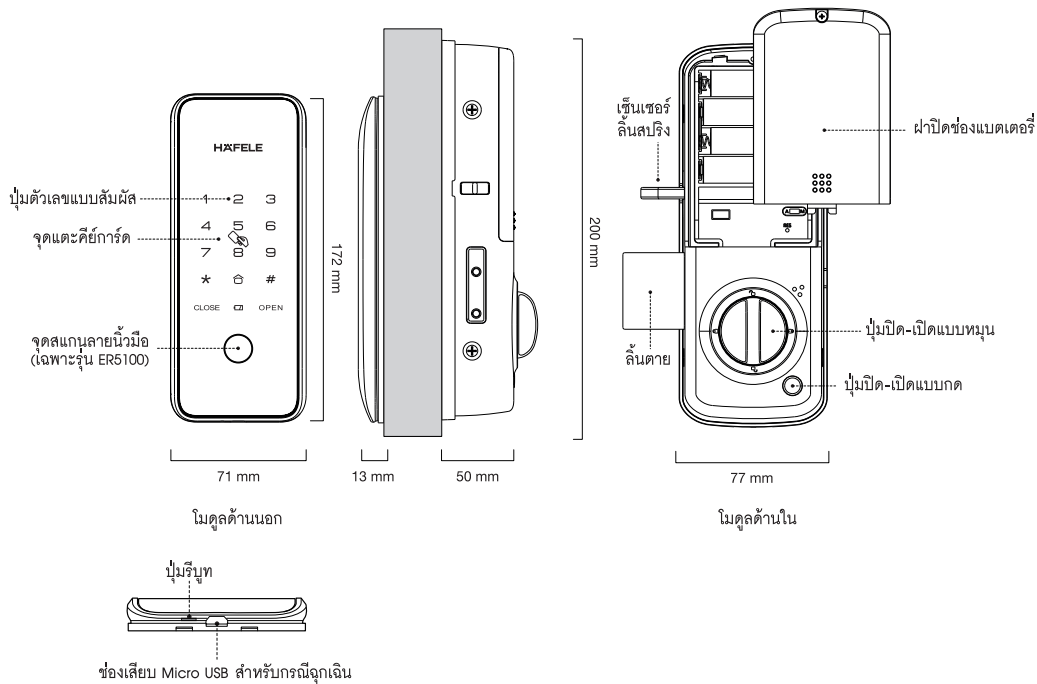

⚠ ข้อควรระวัง

1. คุณสามารถตั้งค่าสินค้าใหม่ได้ โดยการปฏิบัติตามคำสั่งเสียงที่มีหลากหลายภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ/สเปน/โปรตุเกส/รัสเซีย และจีน
2. รหัสผ่านมาสเตอร์ (6-12 หลัก): รหัสผ่านมาสเตอร์ที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงานคือ "12345678" กรุณาเปลี่ยนหลังการติดตั้ง
3. รหัสผ่านผู้ใช้งาน (6-12 หลัก): สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 10 ชุด โดยต้องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-09)
4. รหัสผ่านชั่วคราว (6-12 หลัก): สามารถลงทะเบียนได้ 1 ชุด โดยสามารถเข้าไปปลดล็อคได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5. สแกนลายนิ้วมือ: สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ โดยต้องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-99) (เฉพาะรุ่น ER5100)
6. คีย์การ์ด: สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 100 ใบ โดยต้องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-99)

ข้อมูลพื้นฐาน

✓ การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
รหัสผ่านมาสเตอร์*	12345678
ฟังก์ชันล๊อคอัตโนมัติ	เปิดใช้งาน
ระบบการปิด-เปิดเสียง	เปิดใช้งาน
การจำกัดการใส่รหัสผ่านผิด	5 ครั้ง
ระบบหยุดทำงาน	100 วินาที
ภาษาคำสั่งเสียง	ภาษาอังกฤษ
บลูทูธ	ปิดการใช้งาน

*ข้อสำคัญ: ขั้นตอนแรกจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์ที่มาจากโรงงานก่อนทำการตั้งค่าต่างๆ

✓ สัญลักษณ์ก่อนการตั้งค่า

MP

รหัสผ่านมาสเตอร์ (ผู้ใช้งานตัวเอง)

00~
09

ชุดตัวเลขกำกับรหัสผ่านผู้ใช้งาน (00-09)



สแกนลายนิ้วมือ (เฉพาะรุ่น ER5100)

*

ปุ่มดอกจันทร์หรือปุ่มเพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

UP

รหัสผ่านผู้ใช้งาน

00~
99

ชุดตัวเลขกำกับคีย์การ์ด และลายนิ้วมือ (00-99)



Card

แตะคีย์การ์ด




สัมผัสหน้าจอ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน

การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข้อมูลลงทะเบียน


การเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์

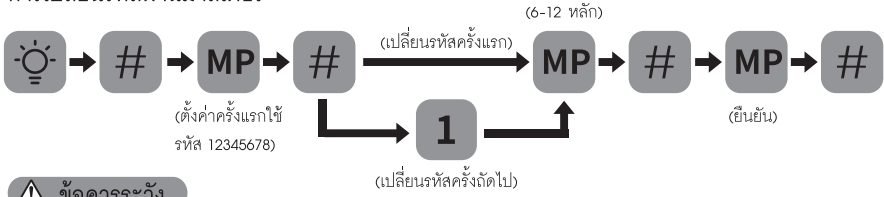

⚠ ข้อควรระวัง

เมนูทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินการได้ เมื่อยังไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์ที่ตั้งมาจากโรงงาน


การลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน



⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน จะต้องทำการใส่รหัสผ่านผู้ใช้งานภายในเวลา 15 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้

การลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งานชั่วคราว (ใช้ปลดล็อคได้เพียงครั้งเดียว)



⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน จะต้องทำการใส่รหัสผ่านผู้ใช้งานภายในเวลา 15 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้

การลงทะเบียนลายนิ้วมือ (เฉพาะรุ่น ER5100)




⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนลายนิ้วมือ จะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือภายในเวลา 15 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้

การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข้อมูลลงทะเบียน

การลงทะเบียนคีย์การ์ด



⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนคีย์การ์ด จะต้องทำการแตะคีย์การ์ดภายในเวลา 15 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้าได้


✓ วิธีการยกเลิกข้อมูลลงทะเบียน

การยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน

ยกเลิกรหัสผ่านทีละชุด



ยกเลิกรหัสผ่านทั้งหมด (ไม่สามารถยกเลิกได้เมื่ออยู่ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)



⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน จะต้องใส่ชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 15 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้าได้

การยกเลิกรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานแบบชั่วคราว



⚠ ข้อควรระวัง

ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้าได้

การตั้งค่าอุปกรณ์


✓ วิธีการยกเลิกข้อมูลลงทะเบียน

การยกเลิกลายนิ้วมือผู้ใช้งาน (เฉพาะรุ่น ER5100)

ยกเลิกที่ละลายนิ้วมือ



ยกเลิกลายนิ้วมือทั้งหมด (ไม่สามารถยกเลิกได้เมื่ออยู่ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)




⚠ ข้อควรระวัง


1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกลายนิ้วมือผู้ใช้งาน จะต้องใส่ชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 15 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปไปยังเมนูก่อนหน้าได้

การยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน

ยกเลิกที่ละคีย์การ์ด



ยกเลิกคีย์การ์ดทั้งหมด (ไม่สามารถยกเลิกได้เมื่ออยู่ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)



⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน จะต้องใส่ชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 15 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปไปยังเมนูก่อนหน้าได้

การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ วิธีการปรับตั้งค่าเพิ่มเติม

การตั้งค่าภาษา



1 ภาษาจีน

2 ภาษาอังกฤษ

3 ภาษาสเปน

4 ภาษาโปรตุเกส

5 ภาษารัสเซีย

การตั้งค่าเสียง



1 เพิ่มระดับเสียง

2 ลดระดับเสียง

3 ปิดเสียง

โหมดการเปิดประตู

โหมดปกติ: การยืนยันเพื่อเปิดประตูเพียงขั้นตอนเดียวเช่น รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ หรือคีย์การ์ด



โหมดเพิ่มความปลอดภัย: การยืนยันเพื่อเปิดประตู 2 ขั้นตอนเช่น รหัสผ่าน+ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน+คีย์การ์ด หรือลายนิ้วมือ+คีย์การ์ด



การเปิด-ปิดจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายเสริม

การเปิดจุดเชื่อมต่อ



การปิดจุดเชื่อมต่อ



การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ วิธีการปรับตั้งค่าเพิ่มเติม

การแจ้งหมายเลขเครือข่ายและเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์

กรณีต้องการทราบหมายเลขเครือข่ายของอุปกรณ์



(6-12 หลัก)

กรณีต้องการทราบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์



(6-12 หลัก)

การตั้งค่าบลูทูธ

เปิดใช้งานบลูทูธ



(6-12 หลัก)

จัดการระบบบลูทูธ (จำเป็นต้องเปิดใช้งานบลูทูธก่อน)



(6-12 หลัก)

1 เชื่อมต่อบลูทูธ

2 ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ

3 ปิดการใช้งานบลูทูธ

⚠ ข้อควรระวัง

1. การตั้งค่าที่มาจากโรงงาน บลูทูธจะถูกปิดใช้งานไว้
2. จำเป็นต้องเปิดการใช้งานบลูทูธก่อน จึงจะสามารถจัดการระบบบลูทูธเป็นอันดับถัดไปได้

ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว (ฟังก์ชันล็อคสองชั้น)




เมื่อประตูถูกปิด ให้กดปุ่มปิด-เปิดค้าง 3 วินาที เพื่อเปิดระบบฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว โดยเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ จะทำให้รหัสผ่านผู้ใช้งาน ลายนิ้วมือ และคีย์การ์ดทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นรหัสผ่านมาสเตอร์

การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ วิธีการปรับตั้งค่าเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการเตือนเมื่อไม่มีใครอยู่

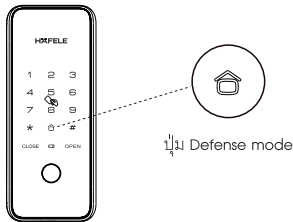


1. การเปิดใช้งาน: หลังจากที่เราประตูล็อค กรุณาคลิกปุ่ม [🏠] เพื่อทำการเปิดใช้งานใหม่ตอนนี้ โดยจะมีสัญญาณแจ้งว่า "Outside forced lock enabled" โดยโหมดการทำงานนี้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเตือนออกมา เมื่อประตูถูกเปิดจากด้านในห้อง

2. การปิดใช้งาน: เมื่อประตูถูกเปิดจากด้านนอกห้องอย่างถูกต้อง ระบบนี้จะถูกปิดใช้งานทันที

⚠️ ข้อควรระวัง

1. ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการยืนยันการปลดล็อคด้วย รหัสผ่าน/ลายนิ้วมือ หรือ คีย์การ์ด
2. ในฟังก์ชันนี้เมื่อมีการเปิดจากด้านในห้อง อุปกรณ์จะทำการส่งสัญญาณเตือนออกมาทันที

การเปลี่ยนระบบการล็อคของอุปกรณ์

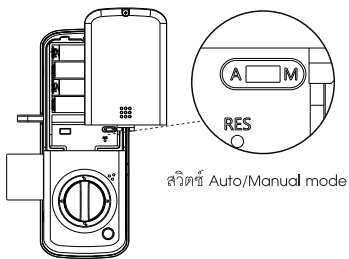

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออกเพื่อหาปุ่ม A/M ดังรูป

2. [A] หมายถึงระบบล็อคอัตโนมัติ: เมื่อประตูถูกปิด อุปกรณ์จะขั้บมอเตอร์ลิ้นตายออกมา โดยอัตโนมัติเพื่อล็อคประตู

3. [M] หมายถึงระบบล็อคด้วยมือ: เมื่อประตูถูกปิดอุปกรณ์จะไม่ขั้บมอเตอร์ลิ้นตายออกมาเพื่อล็อคประตู

การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ ตารางการใช้งาน

	ER5100	ER5000
<ol style="list-style-type: none"> เปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์ การตั้งค่าผู้ใช้งานต่างๆ การยกเลิกผู้ใช้งานต่างๆ การตั้งค่าอื่น ๆ ฟังก์ชันส่วนขยาย (เครือข่ายเสริม) ข้อมูลของอุปกรณ์ การตั้งค่าบลูทูธ 	<p>กต(1) — เปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์</p>	<p>เปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์</p>
	<p>กต(2) —</p> <ol style="list-style-type: none"> ลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน ลงทะเบียนรหัสแบบชั่วคราว ลงทะเบียนลายนิ้วมือ ลงทะเบียนคีย์การ์ด 	<ol style="list-style-type: none"> ลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน ลงทะเบียนรหัสแบบชั่วคราว ลงทะเบียนคีย์การ์ด
	<p>กต(3) —</p> <ol style="list-style-type: none"> ยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน ยกเลิกรหัสผ่านแบบชั่วคราว ยกเลิกลายนิ้วมือ ยกเลิกคีย์การ์ด 	<ol style="list-style-type: none"> ยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน ยกเลิกรหัสผ่านแบบชั่วคราว ยกเลิกคีย์การ์ด
	<p>กต(4) —</p> <ol style="list-style-type: none"> ตั้งค่าภาษา ตั้งค่าเสียง ตั้งค่าโหมดการเปิดประตู 	<ol style="list-style-type: none"> ตั้งค่าภาษา ตั้งค่าเสียง ตั้งค่าโหมดการเปิดประตู
	<p>กต(5) —</p> <ol style="list-style-type: none"> เปิดจุดเชื่อมต่อ ปิดจุดเชื่อมต่อ 	<ol style="list-style-type: none"> เปิดจุดเชื่อมต่อ ปิดจุดเชื่อมต่อ
	<p>กต(6) —</p> <ol style="list-style-type: none"> แจ้งหมายเลขซีเรียล แจ้งเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ 	<ol style="list-style-type: none"> แจ้งหมายเลขซีเรียล แจ้งเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
	<p>กต(7) —</p> <p>เมื่อบลูทูธปิดอยู่</p> <ol style="list-style-type: none"> เปิดใช้งานบลูทูธ 	<p>เมื่อบลูทูธเปิดใช้งานแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> เชื่อมต่อบลูทูธ ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ ปิดการใช้งานบลูทูธ

วิธีใช้งาน

✓ วิธีเปิดและล็อกประตู

การเปิดประตูจากภายนอกห้อง




รหัสผ่าน

1. แตะหน้าจอเพื่อให้หน้าจอแสดงผล
2. ใส่รหัสผ่านที่ลงทะเบียนแล้วตามด้วย #



ลายนิ้วมือ (เฉพาะรุ่น ER5100)

แตะลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนแล้วลงบนจุดสแกนลายนิ้วมือจนได้ยินเสียงสัญญาณ




คีย์การ์ด

แตะคีย์การ์ดที่ลงทะเบียนแล้วลงบนสัญลักษณ์คีย์การ์ดบนหน้าจอจนได้ยินเสียงสัญญาณ

ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม


สามารถสุ่มกดตัวเลขแล้วตามด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้แล้วในลำดับใดก็ได้ โดยตัวเลขทั้งหมดต้องไม่เกิน 32 หลัก ในฟังก์ชันนี้คุณสมารถปิดรหัสผ่านผู้ใช้งานที่แท้จริงจากบุคคลภายนอกได้

การเปิดประตูจากภายในห้อง

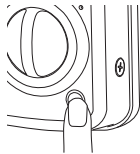

ปุ่มปิด-เปิด

กดปุ่มปิด-เปิด 2 ครั้งเพื่อเปิดประตู

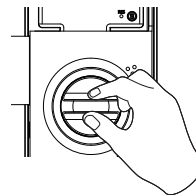


ปุ่มปิด-เปิด แบบหมุน

หมุนปุ่มปิด-เปิด แบบหมุนไปที่สัญลักษณ์คีย์การ์ดเพื่อเปิดประตู


การล็อกประตู

ระบบล็อกอัตโนมัติ: หลังจากปิดประตู อุปกรณ์จะล็อกโดยอัตโนมัติ


ระบบล็อกด้วยมือ:

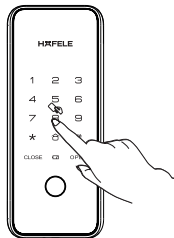

ปิดประตูแล้วทำการยืนยันด้วยรหัสผ่าน/ลายนิ้วมือ/คีย์การ์ดเพื่อล็อกประตู

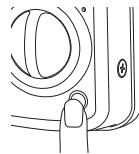

กดปุ่มปิด-เปิด 1 ครั้งเพื่อล็อกประตู

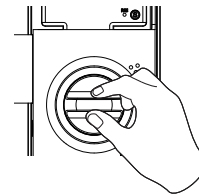


หมุนปุ่มปิด-เปิด แบบหมุนไปที่สัญลักษณ์ล็อกประตู

วิธีใช้งาน


✓ วิธีการใช้งานเพิ่มเติม

จุดเชื่อมต่อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน

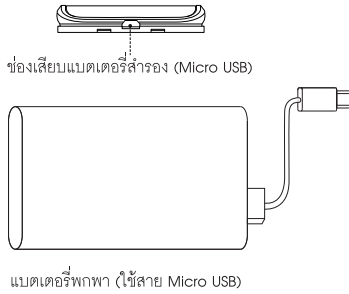


เมื่อแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์มีกำลังไฟต่ำจนไม่สามารถเปิดประตูจากภายนอกห้องได้ ให้ต่อแบตเตอรี่สำรองเข้ากับช่องเสียบ Micro USB บริเวณด้านล่างของอุปกรณ์ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หลังจากนั้นกรุณาใส่รหัสผ่านผู้ใช้งาน, ลายนิ้วมือ หรือคีย์การ์ด เพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที

ปุ่มรีบูท



กดปุ่มรีบูททางด้านล่างของอุปกรณ์ เพื่อรีเซ็ตรหัสอุปกรณ์ เมื่อระบบของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาด โดยที่ข้อมูลผู้ใช้งานจะไม่ถูกลบ

ปุ่มรีเซ็ตเพื่อกลับไปการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

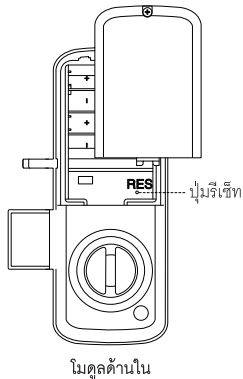

⚠ ข้อควรระวัง ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดจะถูกลบไปด้วย!

ขั้นตอนการรีเซ็ตอุปกรณ์

1. เปิดฝาปิดตัวเครื่องส่วนล่างและหาปุ่มรีเซ็ต
2. ใช้คลิปหนีบกระดาษกดปุ่ม "RES" 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะได้ยินเสียงแจ้งว่า "Restored to factory setting, Change master PIN code"
3. หลังจากนั้นข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลการตั้งค่าจะถูกลบทั้งหมด