




HÄFELE

ลิ้นคประตุระบบดิจิตอล
รุ่น ER4900

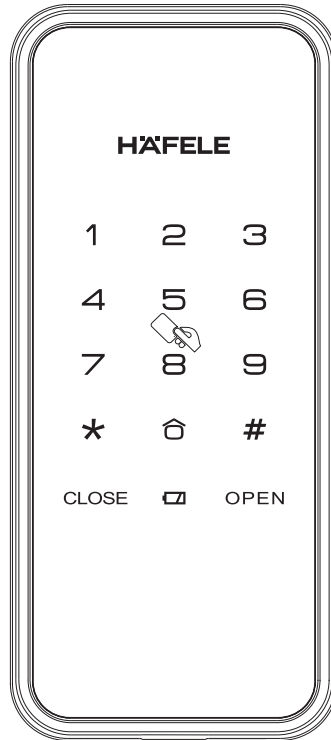

ER4900

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

ข้อมูลพื้นฐาน

| | |
|-----------------------------------|---|
| คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | 2 |
| คำเตือน | 3 |
| ภาพรวมสินค้า | 3 |
| การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน | 4 |
| สัญลักษณ์ก่อนการตั้งค่า | 4 |

การตั้งค่าอุปกรณ์

| | |
|---|---|
| การเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์ | 5 |
| การลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน | 5 |
| การลงทะเบียนคีย์การ์ด | 5 |
| การยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน | 5 |
| การยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน | 6 |
| ระบบการล็อคของอุปกรณ์ | 6 |
| การตั้งค่าภาษาและโหมดปิดเสียง | 6 |
| ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว (ฟังก์ชันล็อคสองชั้น) | 7 |
| ตารางการใช้งาน | 7 |

วิธีการใช้งาน

| | |
|---|---|
| การเปิดประตูจากภายนอกห้อง | 8 |
| ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม | 8 |
| การเปิดประตูจากภายในห้อง | 8 |
| การล็อคประตู | 8 |
| จุดเชื่อมต่อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรอง | 9 |
| ปุ่มรีเซ็ตเพื่อกลับไปค่าเริ่มต้นจากโรงงาน | 9 |

ข้อมูลพื้นฐาน

✓ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์



เปิดประตูได้ 2 แบบ

สามารถใช้รหัสผ่านหลัก/รหัสผ่านผู้ใช้งาน คีย์การ์ด ในการเปิดประตู



รหัสผ่านผู้ใช้งาน คีย์การ์ด

สามารถป้อนรหัสผ่านหลัก 1 ชุด, รหัสผ่านผู้ใช้งาน 20 ชุด และคีย์การ์ด 50 ใบ



ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม

สามารถสุ่มกดตัวเลขแบบสุ่มและตามด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งานในลำดับใดก็ได้ โดยตัวเลขทั้งหมดต้องไม่เกิน 20 หลัก ในฟังก์ชันนี้คุณสามารถป้อนรหัสผ่านผู้ใช้งานที่แท้จริงจากบุคคลภายนอกได้



ฟังก์ชันล็อคอัตโนมัติ / ฟังก์ชันล็อคซ้ำอัตโนมัติ

เมื่อประตูถูกปิด อุปกรณ์จะล็อคประตูโดยอัตโนมัติ (เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดล็อคอัตโนมัติ)



ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว (ฟังก์ชันล็อคสองชั้น)

เมื่อฟังก์ชันล็อคสองชั้นทำงาน ประตูจะไม่สามารถเปิดได้ด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งาน หรือคีย์การ์ด ยกเว้น การใช้รหัสผ่านมาสเตอร์



ฟังก์ชันการป้องกันการเสียหายจากผู้บุกรุก

การใส่รหัสผ่านผู้ใช้งาน และคีย์การ์ดไม่ถูกต้องจำนวน 10 ครั้ง อุปกรณ์จะหยุดทำงานเป็นเวลา 3 นาที และหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ



สัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่


สัญลักษณ์เตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที

ข้อมูลพื้นฐาน

✓ คำเตือน

- * กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำตามคู่มือทั้งหมดก่อนการใช้งาน
- * ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
- * กรุณาใช้แบตเตอรี่แบบแอลคาไลน์เท่านั้น
- * กรุณาเก็บหรือติดตั้งสินค้าให้ห่างไกลจากแหล่งน้ำ หรือพื้นที่ที่อาจจมน้ำฝน
- * ห้ามทำความสะอาดสินค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน เพราะอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้
- * เมื่อต้องการทำความสะอาดสินค้า กรุณาทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด และแห้งอย่างเบาๆ
- * ในกรณีที่มีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อน กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดใหม่ทันที และตรวจสอบความถูกต้องของขั้วแบตเตอรี่ทุกครั้ง

✓ ภาพรวมสินค้า

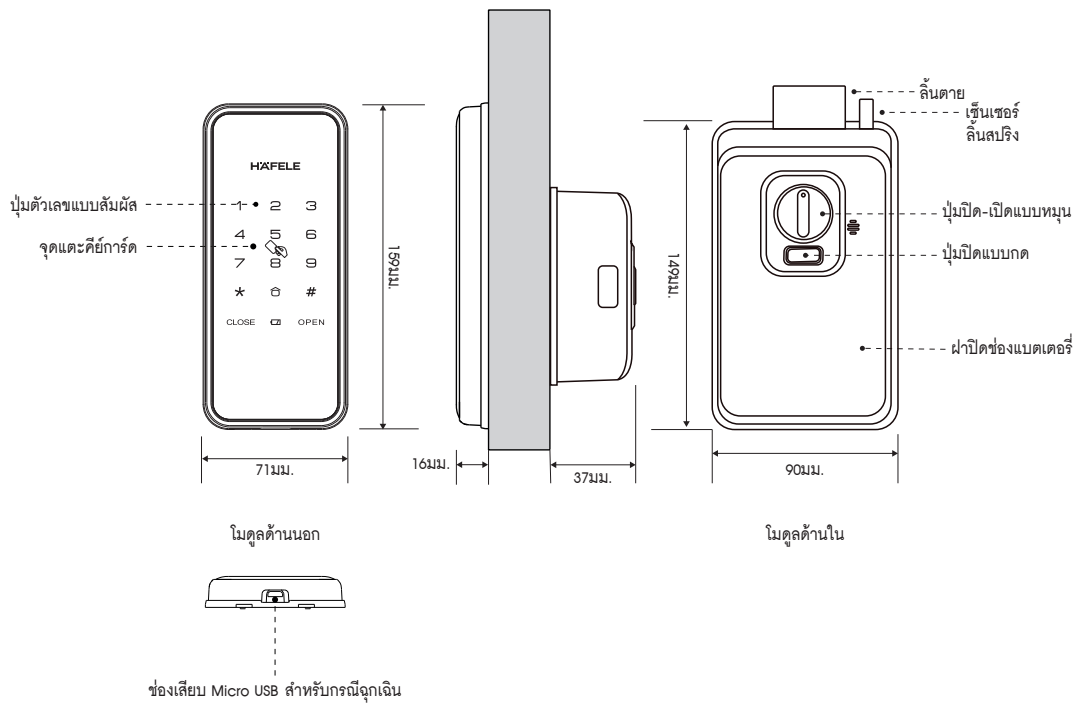

⚠ ข้อควรระวัง

1. คุณสามารถตั้งค่าสินค้าใหม่ได้ โดยการปฏิบัติตามคำสั่งเสียงที่มีหลากหลายภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ/สเปน/โปรตุเกส/ฝรั่งเศส และจีน
2. รหัสผ่านมาสเตอร์ (4-10 หลัก): รหัสผ่านมาสเตอร์ที่ถูกต้องตั้งค่ามาจากโรงงานคือ "12345678" กรุณาเปลี่ยนหลังการติดตั้ง
3. รหัสผ่านผู้ใช้งาน (4-10 หลัก): สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 20 ชุด โดยต้องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-19)
4. คีย์การ์ด: สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 50 ใบ โดยต้องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-49)

ข้อมูลพื้นฐาน

✓ การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

| การตั้งค่า | ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน |
|---------------------------|----------------------|
| รหัสผ่านมาสเตอร์* | 12345678 |
| ฟังก์ชันล็อคอัตโนมัติ | เปิดใช้งาน |
| ระบบเสียง | เปิดใช้งาน |
| การจำกัดการใส่รหัสผ่านผิด | 10 ครั้ง |
| ระบบหยุดทำงาน | 3 นาที |
| ภาษาคำสั่งเสียง | ภาษาอังกฤษ |

*ข้อสำคัญ: ขั้นตอนแรกจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านมาสเตอร์ก่อนเสมอ

✓ สัญลักษณ์ก่อนการตั้งค่า

MP

รหัสผ่านมาสเตอร์ (ผู้ใช้งานตัวเอง)

**00~
19**

ชุดตัวเลขเท่ากับรหัสผ่านผู้ใช้งาน
(00-19)

ปุ่มดอกจันทร์หรือปุ่มเพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า



สัมผัสหน้าจอ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน

UP

รหัสผ่านผู้ใช้งาน

**00~
49**

ชุดตัวเลขเท่ากับคีย์การ์ด
(00-49)


Card

แตะคีย์การ์ด

การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข้อมูลลงทะเบียน


การเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์

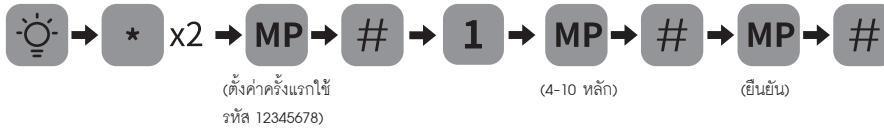

⚠ ข้อควรระวัง

เมนูทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินการได้ เมื่อยังไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์ที่ตั้งมาจากโรงงาน

การลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน



⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน จะต้องทำการใส่รหัสผ่านผู้ใช้งานภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้

การลงทะเบียนคีย์การ์ด




⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนคีย์การ์ด จะต้องทำการแตะคีย์การ์ดภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้

✓ วิธีการยกเลิกข้อมูลลงทะเบียน

การยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน





⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน จะต้องใส่ชุดตัวเลขกำกับรหัสผ่านภายใน 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้
3. การยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งานทั้งหมดจะทำได้โดยการรีเซ็ตอุปกรณ์กลับสู่ค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงาน

การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ วิธีการยกเลิกข้อมูลลงทะเบียน

การยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน



⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน จะต้องใส่ชุดตัวเลขเท่ากับคีย์การ์ด หรือแตะคีย์การ์ดภายใน 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้าได้
3. การยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งานทั้งหมดจะทำได้โดยการรีเซ็ตอุปกรณ์กลับสู่ค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงาน

✓ วิธีการปรับตั้งค่าเพิ่มเติม

ระบบการล็อคของอุปกรณ์

โหมดการล็อคอัตโนมัติ



โหมดการล็อคด้วยมือ



การตั้งค่าภาษาและโหมดปิดเสียง



- | | | | | | |
|---|--------------|---|----------|---|--------------|
| 1 | ภาษาอังกฤษ | 2 | ภาษาสเปน | 3 | ภาษาโปรตุเกส |
| 4 | ภาษาฝรั่งเศส | 5 | ภาษาจีน | 6 | โหมดปิดเสียง |

การตั้งค่าอุปกรณ์


✓ วิธีการปรับตั้งค่าเพิ่มเติม

ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว (ฟังก์ชันล็อคสองชั้น)



เมื่อประตูถูกปิด ให้กดปุ่มปิดค้าง 3 วินาที เพื่อเปิดระบบฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว โดยเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ จะทำให้รหัสผ่านผู้ใช้งาน และคีย์การ์ดทั้งหมด ไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นรหัสผ่านมาสเตอร์

✓ ตารางการใช้งาน

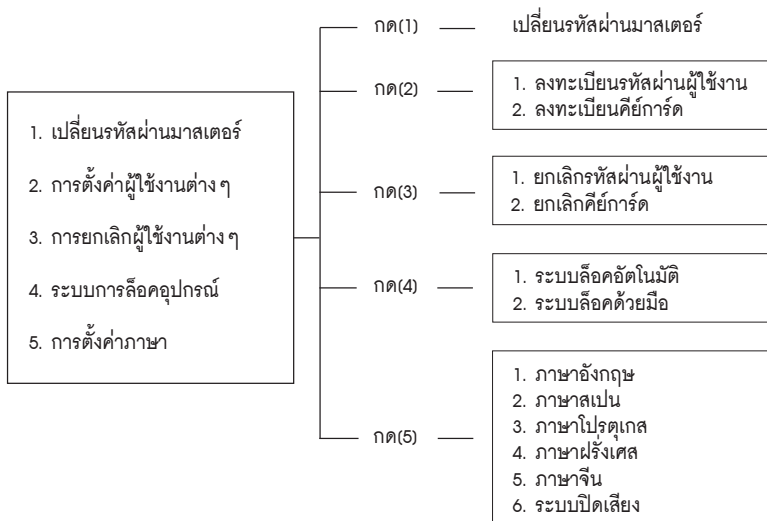

การตั้งค่าอุปกรณ์

✓ วิธีเปิดและล็อคประตู

การเปิดประตูจากภายนอกห้อง



รหัสผ่าน

1. แตะหน้าจอเพื่อให้หน้าจอแสดงผล
2. ใส่รหัสผ่านที่ลงทะเบียนแล้วแล้วตามด้วย #




คีย์การ์ด

แตะคีย์การ์ดที่ลงทะเบียนแล้วลงบนสัญลักษณ์คีย์การ์ดบนหน้าจอจนได้ยินเสียงสัญญาณ

ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม

สามารถสุ่มกดตัวเลขและตามด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้แล้วในลำดับใดก็ได้ โดยตัวเลขทั้งหมดต้องไม่เกิน 20 หลัก ในฟังก์ชันนี้คุณสามารถป้อนรหัสผ่านผู้ใช้งานที่แท้จริงจากบุคคลภายนอกได้

การเปิดประตูจากภายในห้อง

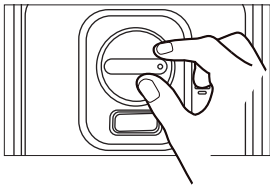


ปุ่มปิด-เปิด แบบหมุน

หมุนปุ่มปิด-เปิด แบบหมุนไปที่สัญลักษณ์ลายล็อคประตู


การล็อคประตู

ระบบล็อคอัตโนมัติ: หลังจากประตูถูกปิด ประตูจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ


ระบบล็อคด้วยมือ:

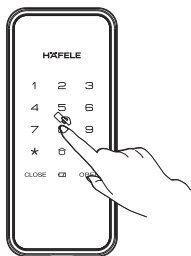

กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนหน้าจอดัง 1 วินาทีเพื่อล็อคประตู

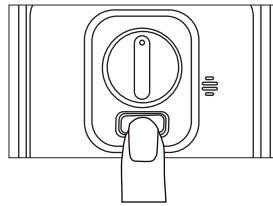

กดปุ่มปิด 1 ครั้งเมื่อต้องการล็อคประตู

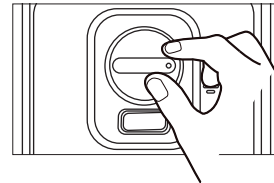


หมุนปุ่มปิด-เปิด แบบหมุนไปที่สัญลักษณ์ล็อคประตู

วิธีใช้งาน


✓ วิธีการใช้งานเพิ่มเติม

จุดเชื่อมต่อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน

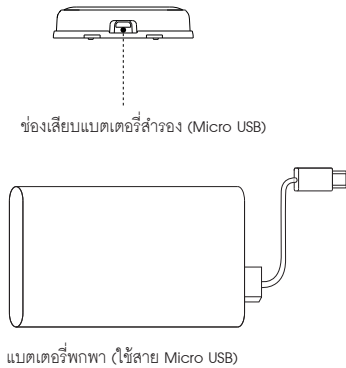

เมื่อแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์มีกำลังไฟต่ำจนไม่สามารถเปิดประตูจากภายนอกห้องได้ ให้ต่อแบตเตอรี่สำรองเข้ากับช่องเสียบ Micro USB บริเวณด้านล่างของอุปกรณ์ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หลังจากนั้นกรุณาใส่รหัสผ่านผู้ใช้งานหรือคีย์การ์ดเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที

ปุ่มรีเซ็ตเพื่อกลับไปการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

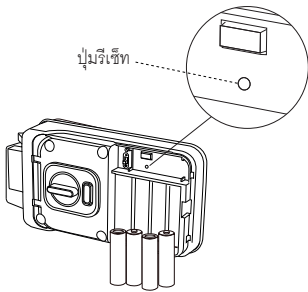

⚠️ ข้อควรระวัง

ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดจะถูกลบไปด้วย!

ขั้นตอนการรีเซ็ตอุปกรณ์

1. ให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะปลดล็อก
2. เปิดฝาดูแบตเตอรี่และหาปุ่มรีเซ็ต
3. ใช้ดิลปีทหนีบกระดากัดค้างไว้ที่ปุ่มรีเซ็ต
4. ถอดแบตเตอรี่ออก 1 ก้อนจากช่องใส่แบตเตอรี่ จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปที่ช่องใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง
5. กัดค้างไว้ที่ปุ่มรีเซ็ตจนได้ยินเสียงสัญญาณว่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว