




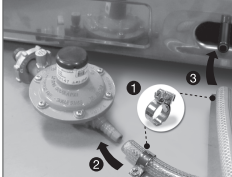
LPG safety regulator with LPG hose and clamps

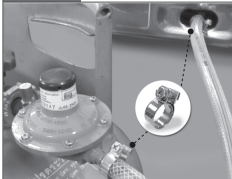
535.80.995

เครื่องปรับแรงดันแก๊สปิโตรเลียมเหลวพร้อมสายยางแก๊สและเข็มขัดรัดสาย

i	<p>▪ Low pressure regulator specifications</p> <p>Inlet Pressure 7 kg/cm² Outlet Pressure 0.04 kg/cm² Flow rate 2 kg/hr Inlet port (Connect with LPG tank) 7/8"-14 UNF Outlet port (Connect with LPG hose) Ø 9.5 mm</p> <p>▪ LPG Hose Specifications</p> <p>Maximum Inlet Pressure 4 kg/cm² Maximum Working Pressure 2 kg/cm² Inside Diameter (I.D.) 9.5 mm Outside Diameter (O.D.) 15.5 mm Length 1.5 m</p>	<p>▪ ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องปรับแรงดันแก๊ส</p> <p>ความดันทางเข้า 7 กก./ซม² ความดันทางออก 0.04 กก./ซม² อัตราการจ่ายแก๊ส 2 กก./ชม. ข้อต่อทางเข้า เกลียวซ้าย (ต่อกับถังแก๊ส) 7/8"-14 UNF ข้อต่อทางออก (ต่อกับสายยางแก๊ส) Ø 9.5 มม.</p> <p>▪ ข้อมูลทางเทคนิคของสายยางแก๊ส</p> <p>ความดันสูงสุด 4 กก./ซม² ความดันใช้งาน 2 กก./ซม² เส้นผ่านศูนย์กลาง (วงใน) 9.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง (วงนอก) 15.5 มม. ความยาว 1.5 มม.</p>
----------	--	--

1	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apply lubricant to the outside of the gas outlet port of regulator and inlet port to the gas hob ▪ ทาน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันพืชที่ข้อต่อของเครื่องปรับแรงดันและข้อต่อของเตาแก๊ส 	!	<p>Note: If a Low pressure regulator comes with safety relief valve; please open the safety valve every time when use.</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อทำการใช้งานหัวปรับแรงดันแก๊ส (แบบมีเซฟตี้) ให้กดปุ่มเซฟตี้ทุกครั้ง</p>
----------	---	----------	---

2	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Put the hose clamps on both sides of the gas hose loose screw (following No.1) ▪ Connect LPG hose to the port of regulator and the gas hob (following No.2 and 3) ▪ สวมเข็มขัดรัดปลายทั้งสองด้านของสายยางแก๊ส โดยขันสกรูออกให้หลวม (ตามหมายเลข 1) ▪ นำปลายสายยางแก๊สด้านหนึ่งสวมเข้ากับข้อต่อของเครื่องปรับแรงดัน และนำปลายอีกด้านสวมเข้ากับข้อต่อของเตาแก๊ส (ตามหมายเลข 2 และ 3)
----------	--

3	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tighten the hose clamps on both end connections of LPG hose. Connect the regulator end of the hose to the LPG tank. ▪ ขันสกรูที่เข็มขัดรัดปลายสายยางทั้งสองด้านให้แน่น และใส่เครื่องปรับแรงดันเข้ากับถังแก๊สโดยหมุนเกลียวทวนเข็มนาฬิกา
----------	---