

1. ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ



เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนติดตั้งและใช้งาน

กรุณาเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าคุณจะมีการเคลื่อนย้ายหรือขายต่อ ผู้ใช้จะต้องทราบถึงคุณสมบัติการทำงานและความปลอดภัยของเครื่อง



การต่อสายไฟของเครื่องต้องทำหรือดำเนินการโดยช่างหรือผู้ชำนาญการผู้ได้รับอนุญาต

- ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
- ระยะห่างที่ปลอดภัยขั้นต่ำทางด้านบนของเตาประกอบอาหารและเครื่องดูดควันคือ 650 มม.(บางรุ่นสามารถติดตั้งได้ในระยะที่ต่ำกว่า โปรดดูที่ย่อหน้าเกี่ยวกับขนาดการทำงานและการติดตั้ง)
- หากคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับเตาแก๊สระบุระยะติดตั้งที่สูงกว่านี้จะต้องทำตามคำแนะนำของเตาแก๊ส
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟหลักตรงกับที่ระบุไว้ในฉลากที่ติดอยู่ด้านในของเครื่องดูดควัน
- **สำคัญ** การตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ จะต้องเป็นไปตามกฎหรือวิธีการในการเดินสายไฟฟ้า
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 ทำการตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟภายในบ้าน มีการต่อลงดิน

- ติดตั้งท่อระบายควันเข้ากับท่อปลายด้านบนของเครื่องดูดควันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 120 มม. ระยะของท่อระบายอากาศต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการระบายอากาศออกสู่ภายนอก
- ห้ามต่อท่อระบายควันร่วมกับท่อระบายอากาศอื่นๆ ที่มีการเผาไหม้ หรือ มีความร้อน (หม้อไอน้ำ, เตาผิง, และอื่น ๆ)
- หากใช้เครื่องดูดรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่แบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่นเครื่องเผาไหม้ก๊าซ) จะต้องมั่นใจได้ว่า มีอากาศเพียงพอในห้อง เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของควัน เมื่อใช้เครื่องดูดควันร่วมกับอุปกรณ์ที่ให้พลังงานนอกเหนือจากไฟฟ้า แรงดันที่น้อยกว่าแรงดันอากาศในห้องจะต้องไม่เกิน 0.04 mbar เพื่อป้องกันไม่ให้ควันถูกดูดกลับเข้าไปในห้องโดยเครื่องดูดควัน
- อากาศจะต้องไม่ถูกปล่อยลงสู่ท่อที่ใช้สำหรับการระบายควันจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เผาไหม้ก๊าซหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ
- หากสายไฟชำรุดจะต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
- ต่อปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด และอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้
- มาตรการทางเทคนิคและความปลอดภัยที่จะนำมาใช้สำหรับการระบายควันออกนอกบริเวณ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ



คำเตือน: ก่อนทำการติดตั้งเครื่องดูดควัน ต้องทำการแกะฟิล์มที่ห่อหุ้มตัวเครื่องออกก่อน

- ใช้สกรูและชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ให้มาเท่านั้น เพื่อรองรับเครื่องดูดควัน



คำเตือน: การไม่ติดตั้งสกรูหรืออุปกรณ์ยึดตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้


- ห้ามมองที่แสงโดยตรงโดยผ่านอุปกรณ์ออพติคอล (กล้องส่องทางไกล, แว่นตาขยาย...)
- ห้ามจุดไฟ หรือทำให้เกิดประกายไฟใต้ตัวเครื่องดูดควัน: เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้กับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กจะต้องได้รับการดูแล ไม่เล่นกับอุปกรณ์ การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา จะต้องไม่กระทำโดยเด็กเล็ก
- เด็กควรได้รับการดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับเครื่องดูดควัน
- อุปกรณ์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก ๆ) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ นอกเสียจากว่าพวกเขาได้รับการดูแลหรือการสอน



คำเตือน: ส่วนที่สามารถ

เข้าถึงได้อาจร้อนจัดเมื่อใช้กับอุปกรณ์ทำอาหาร


- ทำความสะอาดและ / หรือเปลี่ยนแผ่นกรองตามระยะเวลาที่กำหนด (มีฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้) ดูหัวข้อการดูแลและทำความสะอาด
- ในห้องจะต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ เมื่อมีการใช้งานเครื่องดูดควันในเวลาเดียวกันกับเครื่องใช้ที่เผาไหม้ ก๊าซหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ (ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยอากาศกลับเข้าไปในห้องเท่านั้น)
- สัญลักษณ์  บนผลิตภัณฑ์ หรือบนบรรจุภัณฑ์ ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ถือว่าเป็นขยะในครัวเรือน แต่ควรถูกส่งไปยังจุดรวบรวมที่ใช้บังคับสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง คุณจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อสำนักงานในพื้นที่ของคุณ บริการกำจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

2. การใช้งานเครื่อง


- เครื่องดูดควันนี้ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อกำจัดกลิ่นในครัว
- ห้ามใช้เครื่องดูดควันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับการออกแบบมา
- ห้ามให้เกิดเปลวไฟสูง ได้เครื่องดูดควันขณะปรุงอาหาร
- ปรับความแรงของเปลวไฟให้อยู่เฉพาะที่ด้านล่างของกระทะเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปลวไฟไม่ออกมาทางด้านข้างของภาชนะที่ใช้ปรุงอาหาร
- การใช้หม้อทอดน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการจับตาดูระหว่างการใช้งาน: น้ำมันที่มีความร้อนสูงเกินไปอาจเกิดประกายไฟเป็นเปลวไฟ

3. การดูแลและทำความสะอาด

- แผ่นกรองถ่านคาร์บอนไม่สามารถล้างทำความสะอาดและไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 4 เดือนของการใช้งานหรือมากกว่าสำหรับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ (W)

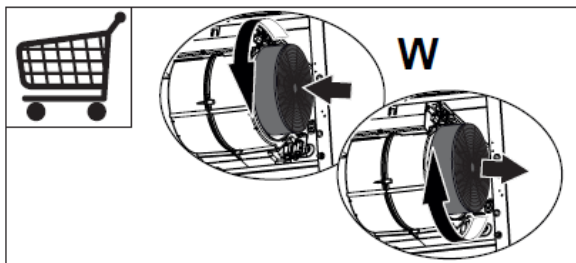

- ต้องทำความสะอาดแผ่นกรองน้ำมันทุก 2 เดือนหรือบ่อยครั้งขึ้นสำหรับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ และสามารถล้างแผ่นกรองน้ำมันในเครื่องล้างจานได้ (Z)

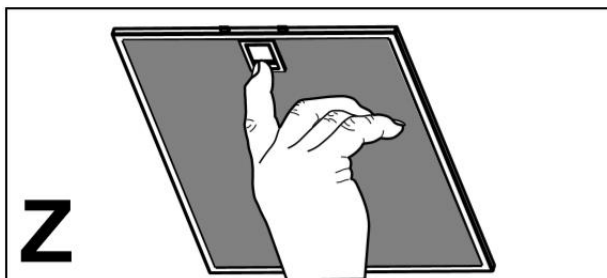

- ทำความสะอาดเครื่องดูดควัน โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง

4. แผงควบคุม



ปุ่ม	ฟังก์ชัน	ไฟ แอลอีดี
A	ระบบเปิด/ปิดไฟ ที่ระดับความสว่างสูง	ปิด/เปิด
	กดปุ่มเป็นเวลา 2 นาที เพื่อเปิดใช้งานระบบ ดีเลย์ Delay เหมาะสำหรับการกำจัดกลิ่นอาหารตกค้าง สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ที่ระดับความเร็วใดก็ได้ กดปุ่มนี้ค้างยาว เพื่อเปิดใช้งานระบบปิดอัตโนมัติใน 5 นาที เมื่อระบบเปิดใช้งาน สัญลักษณ์ความเร็วจะกระพริบ และสามารถยกเลิกฟังก์ชันนี้ได้โดยการกดปุ่มความแรงของลม	ไฟแอลอีดีกระพริบ (B หรือ C หรือ D)
B	เปิดหรือปิดมอเตอร์ทำงานที่ความแรงพัดลมดูดระดับ 1	ปิด/เปิด
C	เปิดหรือปิดมอเตอร์ทำงานที่ความแรงพัดลมดูดระดับ 2	ปิด/เปิด
D	เปิดหรือปิดมอเตอร์ทำงานที่ความแรงพัดลมดูดระดับ 3	ปิด/เปิด
	กดอีกครั้ง (ครั้งที่สอง) เปิดการใช้งานความแรงพัดลมดูดระดับ INTENSIVE (แรงพิเศษ) โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานตั้งเวลาไว้ที่ 6 นาที หลังจากนั้นจะปิดเครื่องอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการทำอาหารที่มีควันมาก กดที่ปุ่ม D อีกครั้ง หากต้องการยกเลิก ฟังก์ชันแรงดูดพิเศษ และปิดการทำงานของเครื่อง	ปิด/เปิด

5. ระบบไฟ

- หากต้องการเปลี่ยนหลอดไฟเครื่องดูดควัน ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค หรือศูนย์บริการหลังการขาย (ในการซื้ออะไหล่ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค หรือศูนย์บริการหลังการขาย)