


คู่มือการใช้งาน EF680 พื้นฐาน

1 การบันทึกรหัสผ่าน

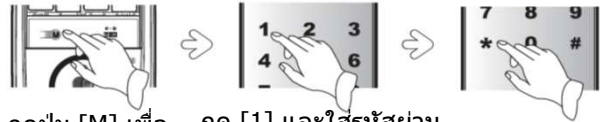


กดปุ่ม [M] เพื่อ
เข้าเมนู กด [1] และใส่รหัสผ่าน
(4-12 หลัก) กด [*]

2 การลงทะเบียนคีย์การ์ด



กดปุ่ม [M] เพื่อ
เข้าเมนู กด [2] นำคีย์การ์ดและบน
เครื่องอ่าน
คีย์การ์ด(สำหรับ
หลายบัตรให้ทำทีละ
ใบ) กด [*]

3 ยกเลิกคีย์การ์ดทุกบัตร



กดปุ่ม [M] เพื่อ
เข้าเมนู กด [3] กด [*]

4 ยกเลิกคีย์การ์ดทีละบัตร




กดปุ่ม [M] เพื่อ
เข้าเมนู กด [4] นำคีย์การ์ดและบน
ตำแหน่ง
คีย์การ์ด(สำหรับ
หลายบัตรให้ทำทีละ
ใบ) กด [*]

5 เปิดประตูจากด้านนอก



① เปิดประตูด้วยรหัสผ่าน
สัมผัสที่แป้นตัวเลข ใส่รหัสผ่าน กด [*]
② เปิดประตูด้วยคีย์การ์ด: นำคีย์การ์ดที่ลงทะเบียนและบน
ตำแหน่งคีย์การ์ด


6 การบังคับให้ล็อคจากภายใน(โหมดส่วนตัว)



① การบังคับให้ล็อค : เลือก
สวิทช์ [OPEN/LOCK] ไปที่
ตำแหน่ง [LOCK] และกด
ลง
② การยกเลิก : ขณะอยู่ใน
โหมดส่วนตัว หลอดไฟ
แสดงสถานะล็อค(SAFE
LED) กระพริบ กดสวิทช์อีก
ครั้งเพื่อยกเลิก

7 การตั้งโหมดเปิด/ปิดอัตโนมัติ

- ① ตั้งล็อคอัตโนมัติ: เลือกสวิทช์[OPEN/LOCK] ไปที่ [LOCK] (สีแดง)
- ② ตั้งโหมดเปิด: เลือกสวิทช์[OPEN/LOCK] ไปที่ [OPEN] (สีเขียว)

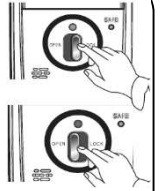

8 การปรับความดังเสียง

- ① การเพิ่มความดังเสียง(เสียงดังสูงสุด) : เปลี่ยนสวิทช์ปรับความดังเสียงไปที่ [●]
- ② การลดความดังเสียง(เสียงดังระดับกลาง) : เปลี่ยนสวิทช์ปรับความดังเสียงไปที่ [] ●
- ③ การปิดเสียง : เปลี่ยนสวิทช์ปรับความดังเสียงไปที่ [×]

9 การปิดเสียงเตือน

- ① ด้านนอก : นำคีย์การ์ดและบนตำแหน่งคีย์การ์ด หรือใส่รหัสผ่าน
- ② ด้านใน : เลือกสวิทช์ [OPEN/LOCK] ไปที่ตำแหน่ง [Lock] และกดสวิทช์ค้างไว้ 5



10 การเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่อัลคาไลน์ (ขนาด AA) เมื่อหลอดไฟเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่สว่างสีแดงและมีเสียงพูดว่า "please change the battery"



11 การจ่ายไฟฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด

สามารถเปิดประตูด้วยคีย์การ์ดหรือรหัสผ่านได้ โดยการใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9 โวลต์ ต่อที่จุดต่อซึ่งอยู่ด้านล่างของสินค้า(ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงทิศทางขั้วต่อ)

