




HÄFELE

ถือคประตูลระบบดิจิตอล  
รุ่น PP8100

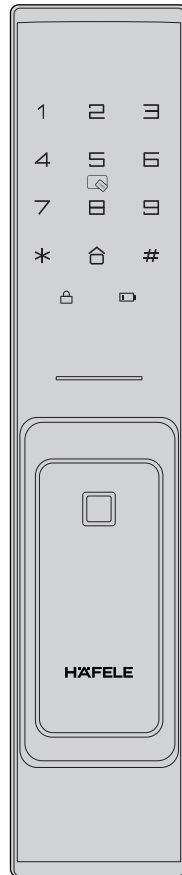

PP8100

## คู่มือการใช้งาน

# สารบัญ

## ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์.....	2
คำเตือน.....	3
ภาพรวมสินค้า.....	3
การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	4
สัญลักษณ์ก่อนการตั้งค่า.....	4

## การตั้งค่าอุปกรณ์

การเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์.....	5
การลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน.....	5
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ.....	5
การลงทะเบียนคีย์การ์ด.....	6
การยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน.....	6
การยกเลิกลายนิ้วมือผู้ใช้งาน.....	7
การยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน.....	7
โหมดการเปิดประตู.....	8
การตั้งค่าระบบเสียง.....	8
การตั้งค่าภาษา.....	8
การแจ้งหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์.....	8
การเปิด-ปิดจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายเสริม.....	9
ฟังก์ชันการเตือนเมื่อไม่มีใครอยู่.....	9
การเปลี่ยนระบบการล็อกของอุปกรณ์.....	9
ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว.....	10
ฟังก์ชันล็อกมือจับประตู.....	10
ฟังก์ชันการเปิด-ปิดเสียง (การตั้งค่าชั่วคราว).....	10
ตารางการใช้งาน.....	11

## วิธีการใช้งาน

การเปิดประตูจากภายนอกห้อง.....	12
การเปิดประตูจากภายในห้อง.....	12
การล็อกประตู.....	13
ปุ่มรีเซ็ตเพื่อกลับไปตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	13
จุดเชื่อมต่อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน.....	13
ปุ่มรีบูท.....	14
ข้อแนะนำการเปลี่ยนแบตเตอรี่.....	14
อุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย.....	14

## ข้อมูลพื้นฐาน

### ✓ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์



**เปิดประตูได้ 4 แบบ**  
สามารถใช้รหัสผ่านหลัก/รหัสผ่านผู้ใช้งาน คีย์การ์ด สแกนลายนิ้วมือ และกุญแจฉุกเฉิน ในการเปิดประตู



**รหัสผ่านผู้ใช้งาน คีย์การ์ด และสแกนลายนิ้วมือ**  
สามารถป้อนรหัสผ่านหลัก 1 ชุด, รหัสผ่านผู้ใช้งาน 10 ชุด, คีย์การ์ด 100 ใบ และลายนิ้ว 100 ลายนิ้วมือ



**ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม**  
สามารถกลุ่มตัวเลขแบบสุ่มแล้วตามด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งานในลำดับใดก็ได้ โดยตัวเลขทั้งหมดต้องไม่เกิน 32 หลัก ในฟังก์ชันนี้คุณสามารถป้อนรหัสผ่านผู้ใช้งานที่แท้จริงจากบุคคลภายนอกได้



**ฟังก์ชันล็อคอัตโนมัติ/ฟังก์ชันล็อคชั่วคราวอัตโนมัติ**  
เมื่อประตูถูกปิด อุปกรณ์จะล็อคประตูโดยอัตโนมัติ (เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดล็อคอัตโนมัติ)



**ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว**  
เมื่อฟังก์ชันล็อคสองชั้นทำงาน ประตูจะไม่สามารถเปิดได้ด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งาน คีย์การ์ด หรือสแกนลายนิ้วมือ ยกเว้น การใช้รหัสผ่านมาสเตอร์



**ฟังก์ชันการเตือนเมื่อไม่มีใครอยู่**  
เมื่อมีการเปิดประตูจากภายในอุปกรณ์จะส่งเสียงเตือน



**สัญญาณเตือนเมื่อถูกบุกรุก**  
เมื่อประตูถูกเปิดโดยเครื่องมือต่างๆ หรือการจับประตู อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนทันที



**ฟังก์ชันการป้องกันการเสียหายจากผู้บุกรุก**  
การใส่รหัสผ่านผู้ใช้งานไม่ถูกต้องจำนวน 5 ครั้ง อุปกรณ์จะหยุดทำงานเป็นเวลา 2 นาที และหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ




**สัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่**  
เมื่อแบตเตอรี่อ่อนจะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมา กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที

## ข้อมูลพื้นฐาน

### ✓ คำเตือน

- \* กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำตามคู่มือทั้งหมดก่อนการใช้งาน
- \* ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
- \* กรุณาใช้แบตเตอรี่แบบแอลคาไลน์เท่านั้น
- \* กรุณาเก็บหรือติดตั้งสินค้าให้ห่างไกลจากแหล่งน้ำ หรือพื้นที่ที่อาจจมน้ำฝน
- \* ห้ามทำความสะอาดสินค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน เพราะอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้
- \* ห้ามจัดและปรับจุดสแกนลายนิ้วมือ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- \* เมื่อต้องการทำความสะอาดสินค้า กรุณาทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด และแห้งอย่างเบาๆ
- \* ในกรณีที่มียี่สิบสัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อน กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดใหม่ทันที และตรวจสอบความถูกต้องของขั้วแบตเตอรี่ทุกครั้ง

### ✓ ภาพรวมสินค้า

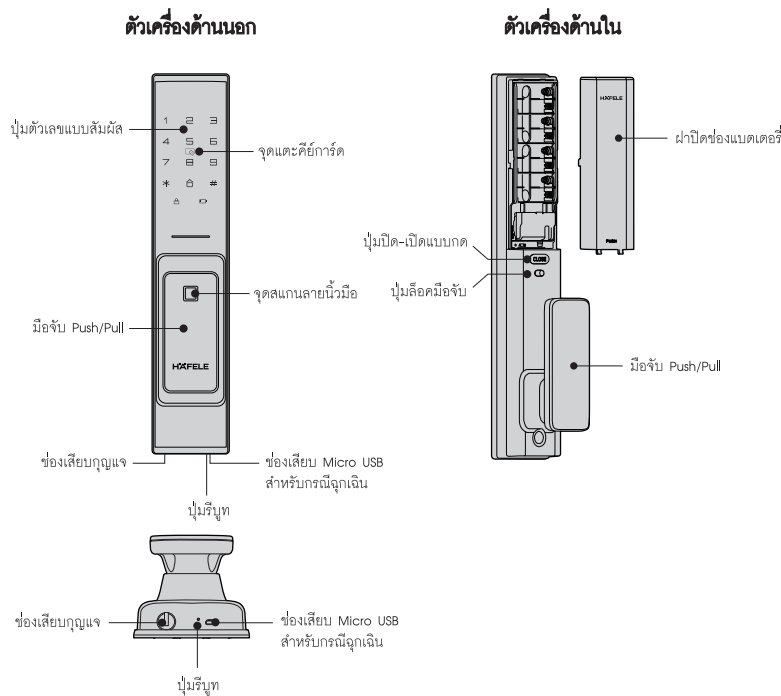

### ⚠ ข้อควรระวัง

1. คุณสามารถตั้งค่าสินค้าใหม่ได้ โดยการปฏิบัติตามคำสั่งเสียงด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
2. รหัสผ่านมาสเตอร์ (6-12 หลัก): รหัสผ่านมาสเตอร์ที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงานคือ "12345678" กรุณาเปลี่ยนหลังการติดตั้ง
3. รหัสผ่านผู้ใช้งาน (6-12 หลัก): สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 10 ชุด โดยต้องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-09)
4. สแกนลายนิ้วมือ: สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ โดยต้องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-99)
5. คีบอร์ด: สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 100 ใบ โดยต้องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-99)

## ข้อมูลพื้นฐาน

### ✓ การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
รหัสผ่านมาสเตอร์*	12345678
โหมดการเปิดประตู	โหมดปกติ
ระบบเสียง	เปิดใช้งาน
การจำกัดการใส่รหัสผ่านผิด	5 ครั้ง
ระบบหยุดทำงาน	2 นาที
ภาษาคำสั่งเสียง	ภาษาอังกฤษ

\*ข้อสำคัญ: ขั้นตอนแรกจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านมาสเตอร์ก่อนเสมอ

### ✓ สัญลักษณ์ก่อนการตั้งค่า

MP

รหัสผ่านมาสเตอร์ (ผู้ใช้งานตัวเอง)

00~  
09

ชุดตัวเลขเท่ากับรหัสผ่านผู้ใช้งาน (00-09)



สแกนลายนิ้วมือ

\*

ปุ่มดอกจันหรือปุ่มเพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

UP

รหัสผ่านผู้ใช้งาน

00~  
99

ชุดตัวเลขเท่ากับคีย์การ์ด และลายนิ้วมือ (00-99)



แตะคีย์การ์ด




สัมผัสหน้าจอ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน

## การตั้งค่าอุปกรณ์

### ✓ วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข้อมูลลงทะเบียน


#### การเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์

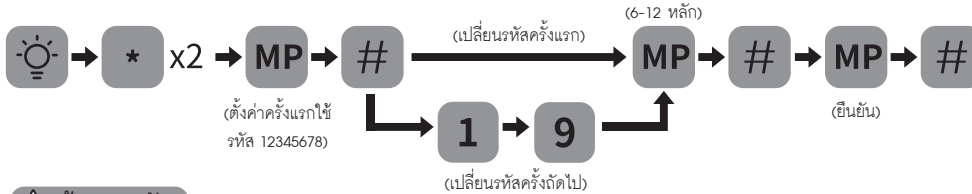

#### ⚠ ข้อควรระวัง

1. เมนูทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินการได้ เมื่อยังไม่มีกรเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์ที่ตั้งมาจากโรงงาน

#### การลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน




ชุดตัวเลขกำกับ	ประเภทของผู้ใช้งาน	หมายเหตุ
00-04	สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	สามารถใช้งานได้ถาวร
05-08	สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราว	สามารถใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อระบบอยู่ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย
09	แบบพิเศษ	จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายเสริม

#### ⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนรหัสผ่านผู้ใช้งาน จะต้องทำการใส่รหัสผ่านผู้ใช้งานภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "\*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้

#### การลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ชุดตัวเลขกำกับ	ประเภทของผู้ใช้งาน	หมายเหตุ
00-94	สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	สามารถใช้งานได้ถาวร
95-99	แบบพิเศษ	จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายเสริม


#### ⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนลายนิ้วมือ จะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "\*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้

## การตั้งค่าอุปกรณ์

### ✓ วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข้อมูลลงทะเบียน

#### การลงทะเบียนคีย์การ์ด




#### ⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนคีย์การ์ด จะต้องทำการแตะคีย์การ์ดภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "\*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้าได้

### ✓ วิธีการยกเลิกข้อมูลลงทะเบียน

#### การยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน

ยกเลิกรหัสผ่านทีละชุด



ยกเลิกรหัสผ่านทั้งหมด (ไม่สามารถยกเลิกได้เมื่ออยู่ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)



#### ⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกรหัสผ่านผู้ใช้งาน จะต้องใส่ชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "\*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้าได้

## การตั้งค่าอุปกรณ์


### ✓ วิธีการยกเลิกข้อมูลลงทะเบียน

#### การยกเลิกสายนิ้วมือผู้ใช้งาน

ยกเลิกทีละสายนิ้วมือ



ยกเลิกสายนิ้วมือทั้งหมด (ไม่สามารถยกเลิกได้เมื่ออยู่ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)




#### ⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกสายนิ้วมือผู้ใช้งาน จะต้องแตะสายนิ้วมือหรือชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "\*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้

#### การยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน

ยกเลิกทีละคีย์การ์ด



ยกเลิกคีย์การ์ดทั้งหมด (ไม่สามารถยกเลิกได้เมื่ออยู่ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)



#### ⚠ ข้อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกคีย์การ์ดผู้ใช้งาน จะต้องแตะคีย์การ์ดหรือชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว่างการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม "\*" เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ได้



## การตั้งค่าอุปกรณ์

### ✓ วิธีการปรับตั้งค่าเพิ่มเติม

#### โหมดการเปิดประตู

โหมดปกติ: การยืนยันเพื่อเปิดประตูเพียงขั้นตอนเดียวเช่น รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ หรือคีย์การ์ด




โหมดเพิ่มความปลอดภัย: การยืนยันเพื่อเปิดประตู 2 ขั้นตอนเช่น รหัสผ่าน+ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน+คีย์การ์ด หรือลายนิ้วมือ+คีย์การ์ด




#### การตั้งค่าระบบเสียง


การเปิดเสียง



การปิดเสียง (ยกเว้นเสียงเตือนและเสียงในเมนูตั้งค่า)



#### การตั้งค่าภาษา



1 ภาษาจีน

2 ภาษาอังกฤษ

#### การแจ้งหมายเลขที่เรียกของอุปกรณ์



## การตั้งค่าอุปกรณ์

### ✓ วิธีการปรับตั้งค่าเพิ่มเติม

#### การเปิด-ปิดจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายเสริม


การเปิดจุดเชื่อมต่อ



การปิดจุดเชื่อมต่อ




#### ฟังก์ชันการเตือนเมื่อไม่มีใครอยู่

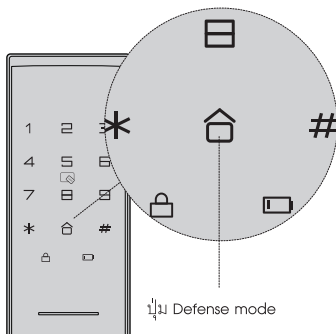

1. การเปิดใช้งาน: หลังจากทีประตูล็อค กรุนกดปุ่ม [🏠] เพื่อทำการเปิดใช้งานโหมดนี้ โดยจะมีสัญญาณแจ้งว่า "Defense mode enabled" โดยโหมดการทำงานนี้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเตือนออกมา เมื่อประตูล็อคเปิดจากด้านในห้อง
2. การปิดใช้งาน: เมื่อประตูล็อคเปิดจากด้านนอกห้องอย่างถูกต้อง ระบบนี้จะถูกปิดใช้งานทันที

#### การเปลี่ยนระบบการล็อคของอุปกรณ์

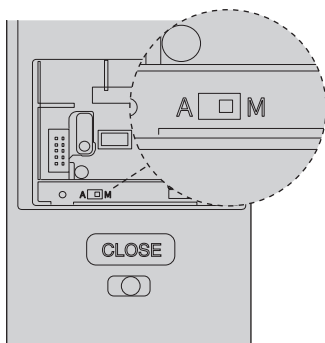


1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกเพื่อหาปุ่ม A/M
2. [A] หมายถึงระบบล็อคอัตโนมัติ: เมื่อประตูล็อคปิด อุปกรณ์จะขั้มมอเตอร์รันตายออกมา โดยอัตโนมัติเพื่อล็อคประตู
3. [M] หมายถึงระบบล็อคด้วยมือ: เมื่อประตูล็อคปิดจากด้านนอกห้อง จำเป็นต้องยืนยันด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือคีย์การ์ดเพื่อล็อคประตู

## การตั้งค่าอุปกรณ์


### ✓ วิธีการปรับตั้งค่าเพิ่มเติม

#### ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว

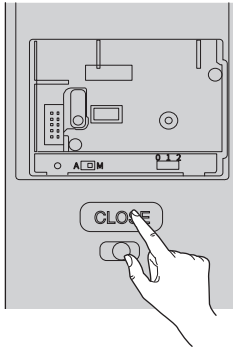


เมื่อประตูถูกล็อค กรุณา กดปุ่ม [CLOSE] ค้างไว้เพื่อเปิดระบบ หลังจากนั้นจะมีสัญญาณแจ้งว่า "Inside deadlock enabled" หลังจากเปิดระบบนี้ประตูจะไม่สามารถเปิดจากด้านนอกได้ ยกเว้นการใช้รหัสผ่านมาสเตอร์หรือ กุญแจเท่านั้น

#### ฟังก์ชันล็อคมือจับประตู

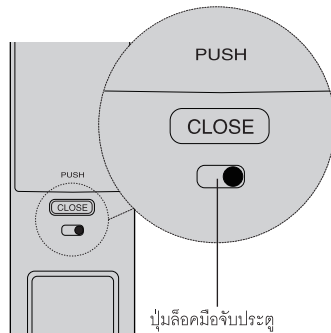

1. การเปิดใช้งาน: เลื่อนปุ่มล็อคมือจับไปที่เครื่องหมายสีแดง จะทำให้มือจับไม่สามารถใช้เปิดประตูจากด้านในได้
2. การปิดใช้งาน: เลื่อนปุ่มล็อคมือจับไปที่เครื่องหมายสีเขียว จะทำให้มือจับประตูกลับมาใช้งานได้

#### ฟังก์ชันการเปิด-ปิดเสียง (การตั้งค่าชั่วคราว)

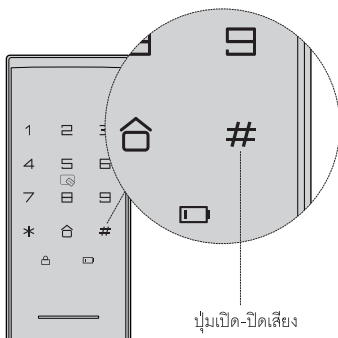


เปิด > ปิด: หากระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้ในโหมดเปิดเสียง ให้กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อปิดเสียง หลังจากอุปกรณ์กลับเข้าสู่การพักหน้าจอ โหมดปิดเสียงจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

ปิด > เปิด: หากระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้ในโหมดปิดเสียง ให้กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อเปิดเสียง หลังจากอุปกรณ์กลับเข้าสู่การพักหน้าจอ โหมดเปิดเสียงจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

## การตั้งค่าอุปกรณ์


### ✓ ตารางการใช้งาน

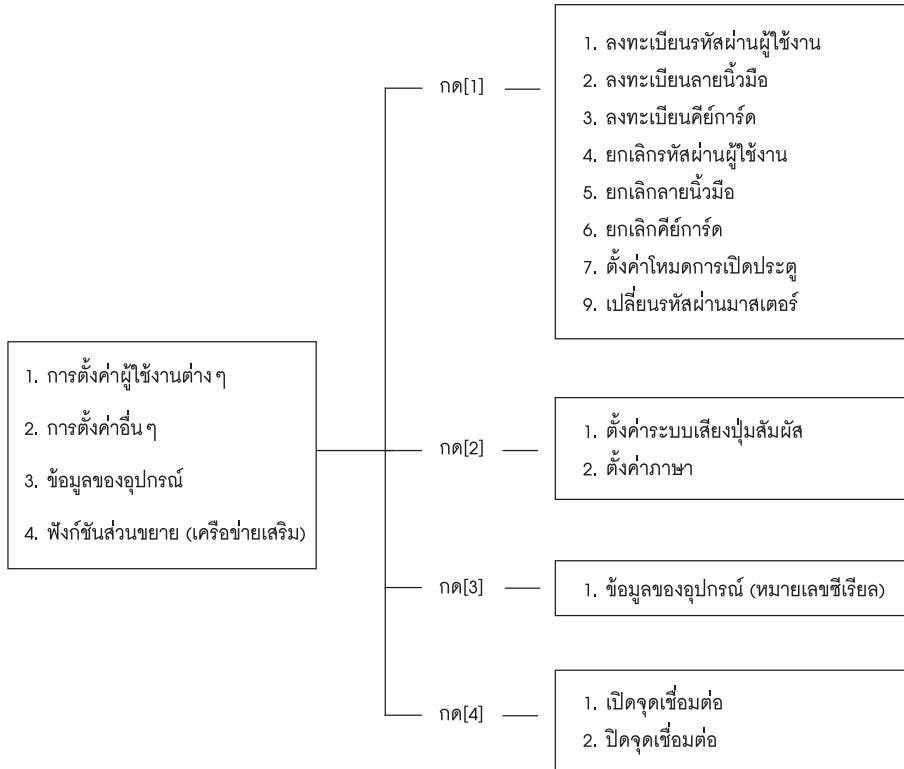

## วิธีใช้งาน


### ✓ วิธีเปิดและล็อกประตู

#### การเปิดประตูจากภายนอกห้อง

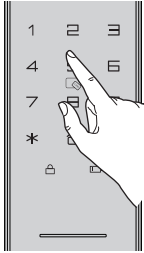


##### รหัสผ่าน

1. แตะหน้าจอเพื่อให้นำจอแสดงผล
2. ใส่รหัสผ่านที่ลงทะเบียนแล้วตามด้วย [#]
3. ผลักหรือดันมือจับเพื่อเปิดประตู

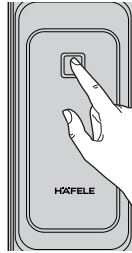

##### ลายนิ้วมือ

1. แตะลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนแล้วลงบนจุดสแกนลายนิ้วมือจนได้ยินเสียงสัญญาณ
2. ผลักหรือดันมือจับเพื่อเปิดประตู

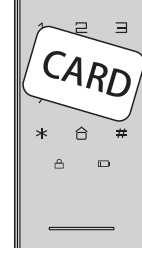


##### คีย์การ์ด

1. แตะคีย์การ์ดที่ลงทะเบียนแล้วลงบนสัญลักษณ์คีย์การ์ดบนหน้าจอจนได้ยินเสียงสัญญาณ
2. ผลักหรือดันมือจับเพื่อเปิดประตู

#### ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม

สามารถสุ่มกดตัวเลขแล้วตามด้วยรหัสผ่านผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้แล้วในลำดับใดก็ได้ โดยตัวเลขทั้งหมดต้องไม่เกิน 32 หลัก ในฟังก์ชันนี้คุณสามารถป้อนรหัสผ่านผู้ใช้งานที่แท้จริงจากบุคคลภายนอกได้

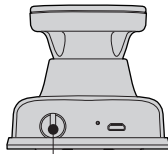


ช่องเสียบกุญแจ

##### ช่องเสียบกุญแจ


1. เสียบกุญแจที่ช่องเสียบแล้วหมุนตามทิศที่เหมาะสมเพื่อปลดล็อกประตู
2. ผลักหรือดันมือจับเพื่อเปิดประตู

#### การเปิดประตูจากภายในห้อง

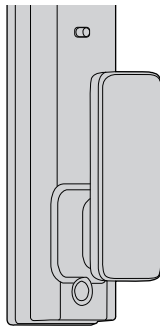

##### มือจับประตู

ผลักหรือดันมือจับเพื่อเปิดประตู

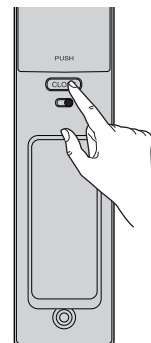


##### ปุ่มปิด-เปิด

กดปุ่มปิด-เปิด 2 ครั้งเพื่อเปิดประตู

## วิธีใช้งาน

### ✓ วิธีเปิดและล๊อคประตู

#### การล๊อคประตู

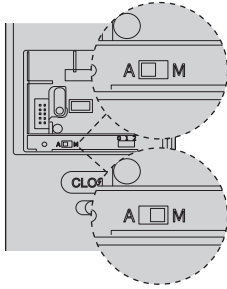

#### ระบบล๊อคอัตโนมัติ

ในระบบล๊อคอัตโนมัติหลังจากเปิดประตูระบบจะล๊อคอัตโนมัติภายใน 1.5 วินาที


#### ระบบล๊อคด้วยมือ

ล๊อคประตูจากด้านในห้อง: กดปุ่มกดปุ่ม [CLOSE] เพื่อล๊อคประตู

ล๊อคประตูจากด้านนอกห้อง: กดนาฬิกาใส่รหัส, สแกนลายนิ้วมือ หรือแตะคีย์การ์ดเพื่อล๊อคประตู

### ✓ วิธีการใช้งานเพิ่มเติม

#### ปุ่มรีเซ็ตเพื่อกลับไปตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

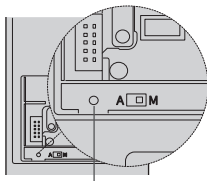


ปุ่มรีเซ็ต

#### ขั้นตอนการรีเซ็ตอุปกรณ์

1. เปิดฝาครอบแบตเตอรี่และหาปุ่มรีเซ็ต
2. กดปุ่ม "RES" 2 ครั้งหลังจากนั้นจะได้ยินเสียงแจ้งว่า "Restored to factory setting. Change master PIN code"
3. หลังจากนั้นข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลการตั้งค่าจะถูกลบทั้งหมด

#### จุดเชื่อมต่อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน

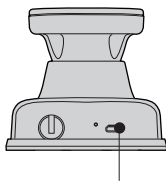


ช่องเสียบแบตเตอรี่สำรอง  
(Micro USB)

เมื่อแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์มีกำลังไฟต่ำจนไม่สามารถเปิดประตูจากภายนอกห้องได้ ให้ต่อแบตเตอรี่สำรองเข้ากับช่องเสียบ Micro USB บริเวณด้านล่างของอุปกรณ์ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หลังจากนั้นกดนาฬิกาใส่รหัสผ่านผู้ใช้งาน, ลายนิ้วมือ หรือคีย์การ์ด เพื่อปลดล๊อคอุปกรณ์ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที

## วิธีใช้งาน


### ✓ วิธีการใช้งานเพิ่มเติม

#### ปุ่มรีบูท

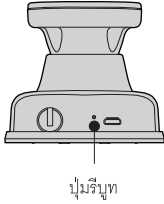

กดปุ่มรีบูททางด้านล่างของอุปกรณ์ เพื่อรีเซ็ตาร์ทอุปกรณ์ เมื่อระบบของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาด โดยที่ข้อมูลผู้ใช้งานจะไม่ถูกลบ

#### ข้อแนะนำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

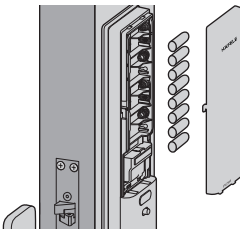


ใช้แบตเตอรี่แบบแอลคาไลน์ 1.5V ขนาด AA เท่านั้น จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด 8 ก้อน โดย 4 ก้อนแรกใช้สำหรับจ่ายไฟ และอีก 4 ก้อนสำหรับยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น




**ข้อควรระวัง**

ไม่แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่เก่าปนกับแบตเตอรี่ใหม่

#### อุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย

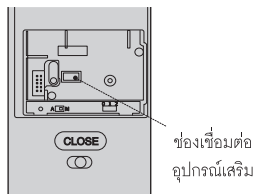

ช่องเชื่อมต่อ  
อุปกรณ์เสริม



อุปกรณ์เสริมสำหรับ  
เชื่อมต่อเครือข่าย

เปิดฝาครอบแบตเตอรี่จะพบช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังรูป ซึ่งเป็นที่สำหรับต่ออุปกรณ์เสริม เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย และอุปกรณ์เพื่อบ้านอัจฉริยะอื่นๆ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเสฟเเล่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม